


Technisches Merkblatt

StoProfile Drip FG

Anschlussprofil mit integriertem Glasfasergewebe

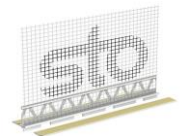

Charakteristik

Anwendung

- außen
- für die Ausbildung einer zweiten Dichtebene unterhalb von Fensterbänken in Kombination mit geeigneten Dichtfolien

Eigenschaften

- aus Kunststoff
- mit integriertem Glasfasergewebe
- mit Tropfkante
- mit Öffnungen in der Drainage zur kontrollierten Wasserableitung
- mit Schutzlasche zur Sicherstellung eines sauberen unteren Putzabschlusses
- einfache und sichere Verarbeitung

Format

- Länge: 250 cm

Untergrund

Anforderungen

Der Untergrund muss stabil, eben, trocken und frei von Stoffen sein, die den Haftverbund beeinträchtigen (z.B. Fett, Schmutz).

Vorbereitungen

Dämmplatten anbringen.
Brüstungsdämmung mit einer Neigung von 5° herstellen.
Laibungsdämmung so ausbilden, dass keine Lücken im Bereich der unteren Fensterecken entstehen.
Poröse Untergründe, wie z. B. Holzweichfaser-Dämmplatten, mit illbruck ME 904 vorstreichen.

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur

Unterste Untergrund- und Lufttemperatur: +5 °C
Oberste Untergrund- und Lufttemperatur: +40 °C

Verbrauch	Ausführung	ca. Verbrauch	
		1,00	m/m
Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.			

Technisches Merkblatt

StoProfile Drip FG

Applikation

Lichte Breite ausmessen und das Profil auf diese Länge zuschneiden.
Die Schutzfolie vom Klebestreifen abziehen und das Profil auf der Brüstungsvorderkante fixieren.
Die Dichtfolie nach Herstellerangaben anbringen. Hierbei die Dichtfolie auf den horizontalen Schenkel kleben und bis zum Anschlag führen (d. h. nicht bis zu den Zähnen), so dass Wasser ungehindert abfließen kann.

Im Bereich unterhalb der Brüstungskante die Armierungsmasse in der Breite des Gewebestreifens vollflächig auftragen. Den gelochten Schenkel sowie das Glasfasergewebe in die frische Armierungsmasse einspachteln. Bei der Ausführung der Flächenarmierung das Gewebe bis an die Kante heranzuführen.

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges

Der Anschluss zum Fenster muss mit Hilfe von Anputzleisten erfolgen. Diese müssen in die Dichtwanne entwässern. Daher dürfen Anputzleisten erst nach Erstellung der zweiten Dichtebene montiert werden; diese sind somit vor der Laibungsdämmung positioniert. Aufgrund ihrer geringen Breite ist hierfür z. B. die StoProfile Seal Perfect besonders geeignet.

Die Fensterbank wird mit StoColl Fix bzw. StoSeal F 100 verklebt. Hierbei sind die Kleberaunen in Gefällerrichtung im Abstand von ca. 20 - 30 cm aufzubringen. Somit werden in diesem Falle keine Fensterbankhalter benötigt.

Liefern

Farbton Weiß

Lagerung

Lagerbedingungen Trocken und eben lagern.

Kennzeichnung

Produktgruppe WDVS-Zubehör

Sicherheit

Beim vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Erzeugnis. Die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes gemäß REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, ist nicht erforderlich.
Nähere Informationen finden Sie unter www.sto.de Rubrik Service & Tools / REACH-Verordnung.

Technisches Merkblatt

StoProfile Drip FG

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Telefon: 07744 57-0
infoservice@sto.com
www.sto.de