

# Technisches Merkblatt

## StoFentra Slider M 11

Einschubprofil für Fensterbänke



### Charakteristik

- Anwendung**
- in Fassadendämmsystemen
  - in Kombination mit Fensterbänken aus Stein und Aluminium
  - geeignet in Verbindung mit einer zweiten Dichtebene

- Eigenschaften**
- aus Aluminium
  - zur Entkopplung von Fensterbank und Laibung
  - hinterer Teil des Profils geschlossen und dicht verschweißt

- Format**
- Ausladung: 50 - 400 mm
  - Höhe: 20 - 50 mm
  - Schenkel: 10 - 50 mm
  - mit Aussparung: 17,5 x 3 mm

- Besonderheiten/Hinweise**
- um eine Schlagregensicherheit der Fensterbank zu gewährleisten, eine zweite Dichtebene erstellen

### Untergrund

- Anforderungen**
- Den Bereich unterhalb der Fensterbank abdichten, z. B. gemäß "Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren" der Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V.
  - Die zweite Dichtebene umfasst vier Flächen: die Brüstungsoberseite, die unteren Bereiche der beiden Laibungen und den Bereich des Blendrahmens.

- Vorbereitungen**
1. Die Fassade und die Laibungen dämmen.
  2. Die Fassade und die Laibungen armieren.
  3. Im Brüstungsbereich eine zweite Dichtebene erstellen, z. B. mit StoFentra Guard.

### Verarbeitung

**Verarbeitungstemperatur** siehe Verarbeitungstemperatur des verwendeten Dichtstoffs oder Kleber

Verbrauch	Anwendungsart	ca. Verbrauch	
	objektspezifisch	1,0	St./St.

Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.

# Technisches Merkblatt

## StoFentra Slider M 11

---

### Applikation

Montage des StoFentra Slider M 11:

1. Den Montagekleber raupenförmig und lückenlos auf die zweite Dichtebene auftragen.
2. Den StoFentra Slider M 11 fest in die Kleberauppen drücken.
3. Den Kleber mindestens einen Tag aushärten lassen. Erst dann die Fensterbank montieren.
4. Die Laibungsplatte mit Montagekleber vollflächig auf den oberen Schenkel des Einschubprofils kleben.  
Alternativ: Ein Fugendichtband verwenden.
5. Den Oberputz auftragen.

Empfehlung:

- Zur Verhinderung von unkontrollierten Putzabbrissen den Oberputz vom Einschubprofil durch einen Kellenschnitt trennen.

Hinweis:

- Bei Fensterbänken aus Aluminium die thermische Ausdehnung berücksichtigen.
- Ein Einbauabstand der Fensterbank zum Einschubprofil gewährleisten.

### Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges

Als Montagekleber bzw. Dichtstoff StoColl Fix oder StoSeal F 100 verwenden. Bei Verwendung von Aluminium blank können Verschmutzungen an der Fassade aufgrund von Korrosion nicht ausgeschlossen werden.

StoFentra Slider M 11 nicht am Fensterbankanschluss anschrauben.

### Liefern

#### Farbton

Aluminium blank, natur eloxiert, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016), Anthrazit pulverbeschichtet (RAL 7016), bunt pulverbeschichtet in RAL-Farbtönen

### Lagerung

#### Lagerbedingungen

Trocken lagern.

### Kennzeichnung

#### Produktgruppe

WDVS-Zubehör

### Sicherheit

Beim vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Erzeugnis. Die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes gemäß REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, ist nicht erforderlich.

Nähere Informationen finden Sie unter [www.sto.de](http://www.sto.de) Rubrik Service & Tools / REACH-Verordnung.

# Technisches Merkblatt

---

## StoFentra Slider M 11

### Besondere Hinweise


Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

# Technisches Merkblatt

## StoFentra Slider M 11

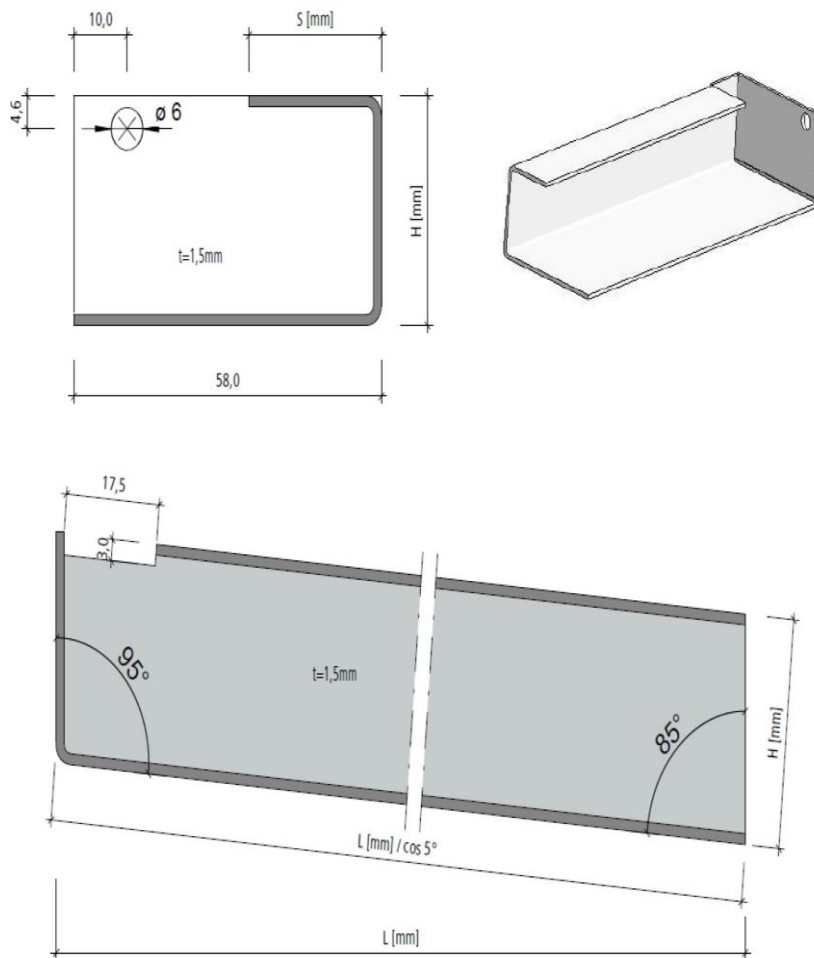

**StoFentra Slider M 11**

Sto SE & Co. KGaA  
 Ehrenbachstr. 1  
 D - 79780 Stühlingen  
 Telefon: 07744 57-0  
 Telefax: 07744 57-2178  
 infoservice@sto.com  
 www.sto.de